


CZYNNOŚCI KONTROLNO – OBSŁUGOWE AUTOBUSU SETRA S-411 HD



PODSTAWOWE WYMIARY POJAZDU

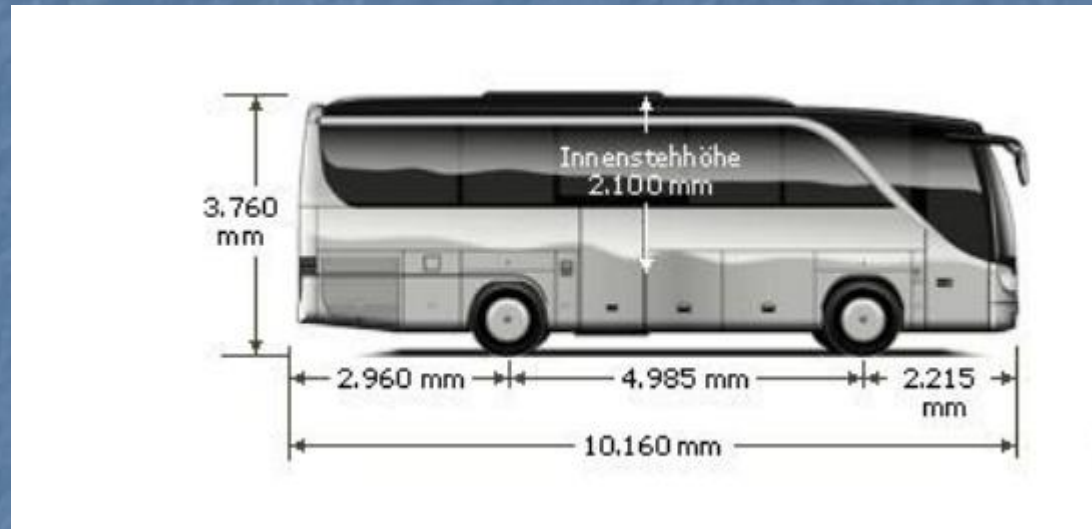

Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego-

Osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

- poziom oleju w silniku,





Klucz ze stacyjki otwiera
pokrywę silnika



Osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

- poziom oleju w silniku,

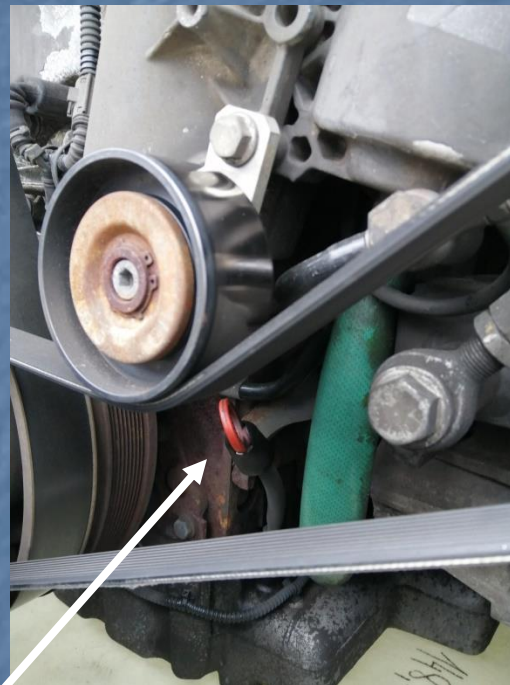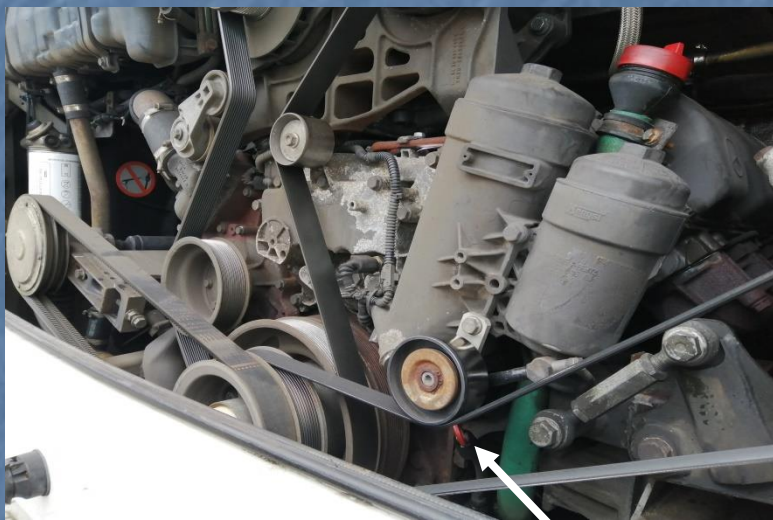


Miarka pomiaru poziomu oleju

Osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

- poziom płynu chłodzącego,



Zbiornik płynu chłodzącego

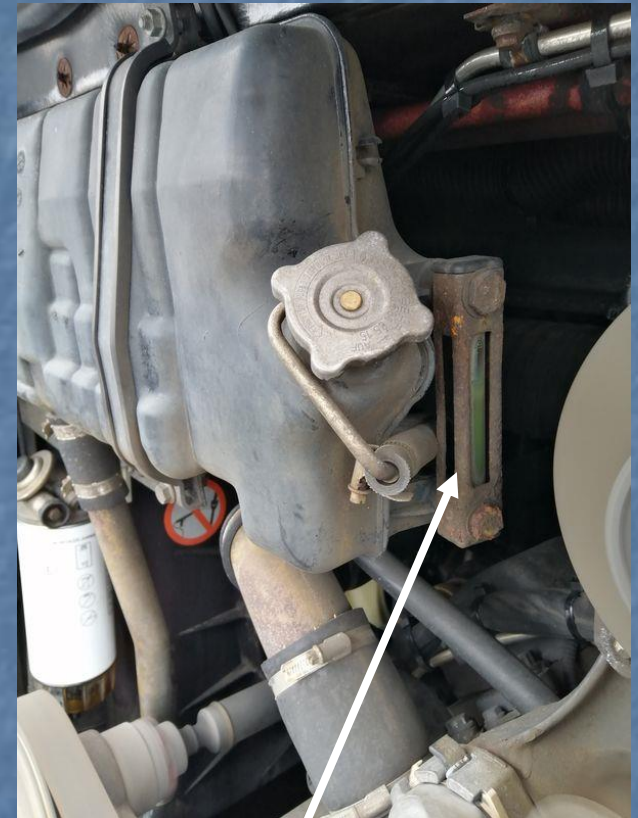

Miarka do sprawdzenia poziomu płynu

Osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

- obecność płynu w zbiorniku spryskiwaczy,



Zbiornik płynu do spryskiwaczy

Sposób sprawdzenia obecności płynu w zbiorniku spryskiwaczy



Pociągnij za uchwyt



Widok zbiornika z płynem do spryskiwaczy

Osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

- działanie sygnału dźwiękowego,

Przycisk w przełączniku
kierunkowskazów



Osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
-działanie świateł pozycyjnych, mijania, drogowych,
hamowania STOP, cofania, kierunkowskazów, awaryjnych,
przeciwmgłowych tylnych



Umiejscowienie włącznika świateł

Włącznik świateł drogowych






kierunkowskaz,
awaryjne

św. pozycyjne

św. mijania

św. drogowe

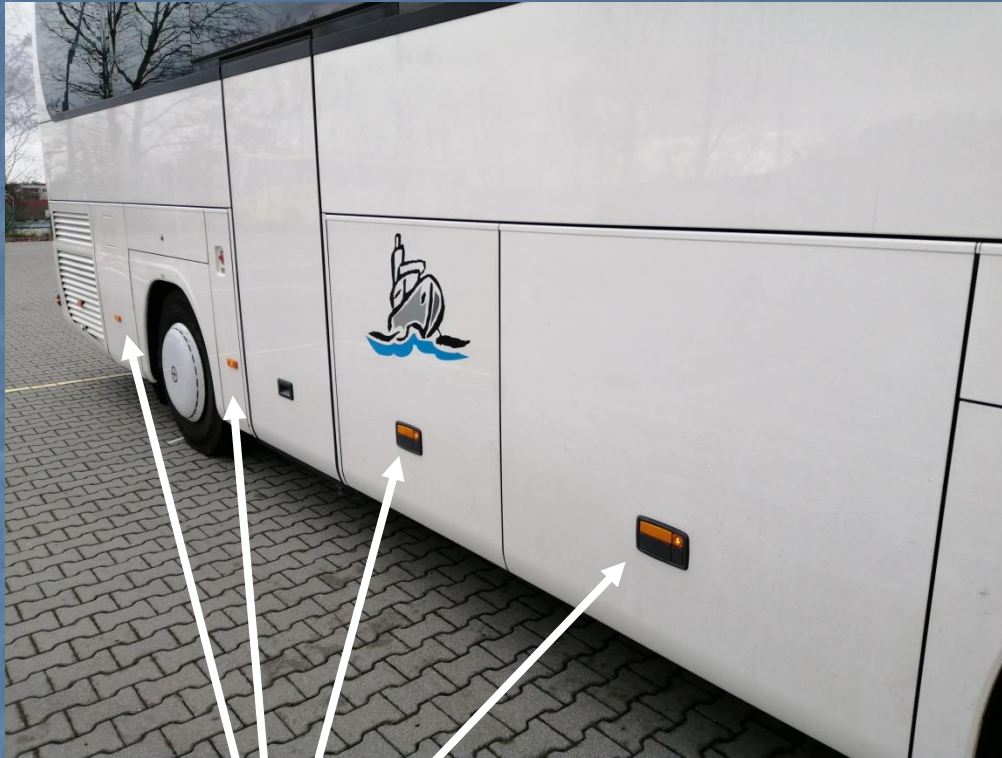

św. obrysowe boczne - prawa strona




św. obrysowe boczne - lewa strona

Rozmieszczenie tylnych świateł



Lewa lampa

Prawa lampa

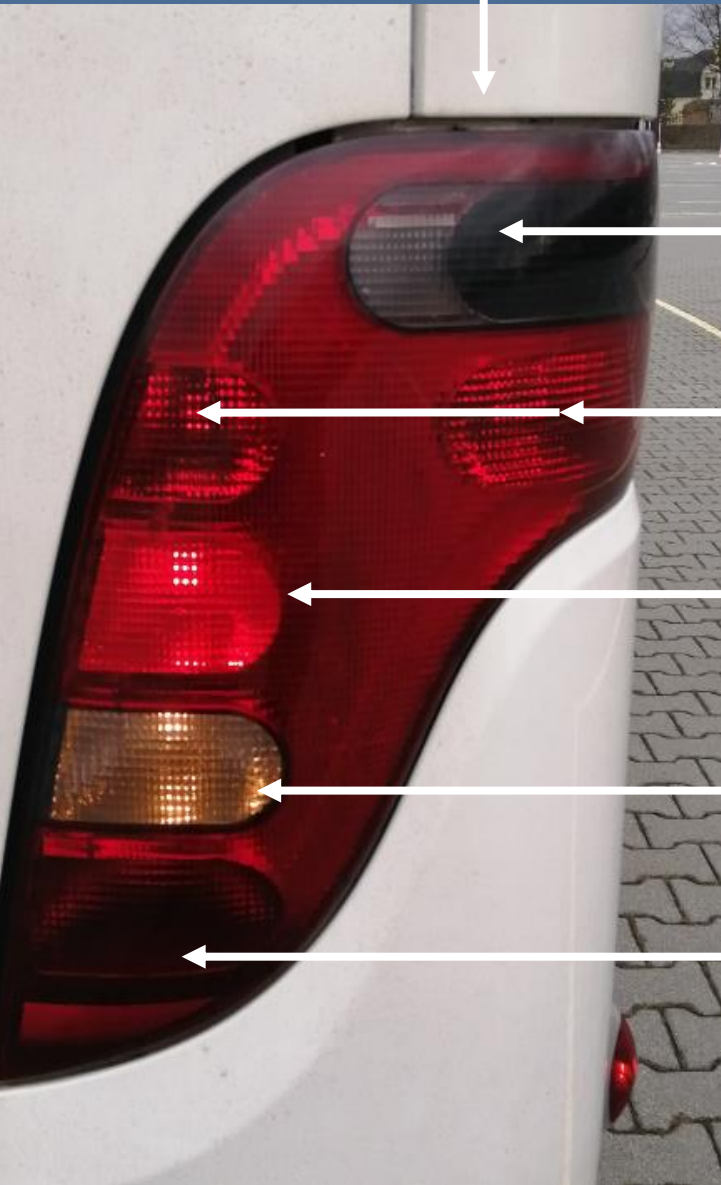

św. kierunkowskazu

św. awaryjne

św. pozycyjne

św. STOP

św. cofania

św. przeciwmgłowe



św. hamowania STOP



św. kierunkowskazu, awaryjne

Włączenie świateł przeciwmgłowych tylnych, następuje po włączeniu świateł mijania i 2-krotnym wyciągnięciu pokrętła włącznika świateł.





Włącznik świateł awaryjnych

Schemat zmiany biegów



Właściwe ustawienie fotela





Regulacja pochylenia kierownicy

Zapięcie pasów bezpieczeństwa



Przyciski otwierania/zamykania drzwi



Regulacja ustawienia lusterek



Sterowanie szybą w drzwiach przy kierowcy




Włącznik ogrzewania szyby drzwi kierowcy



Włączniki oświetlenia wnętrza pojazdu



Włączniki sterowania roletami przedniej szyby

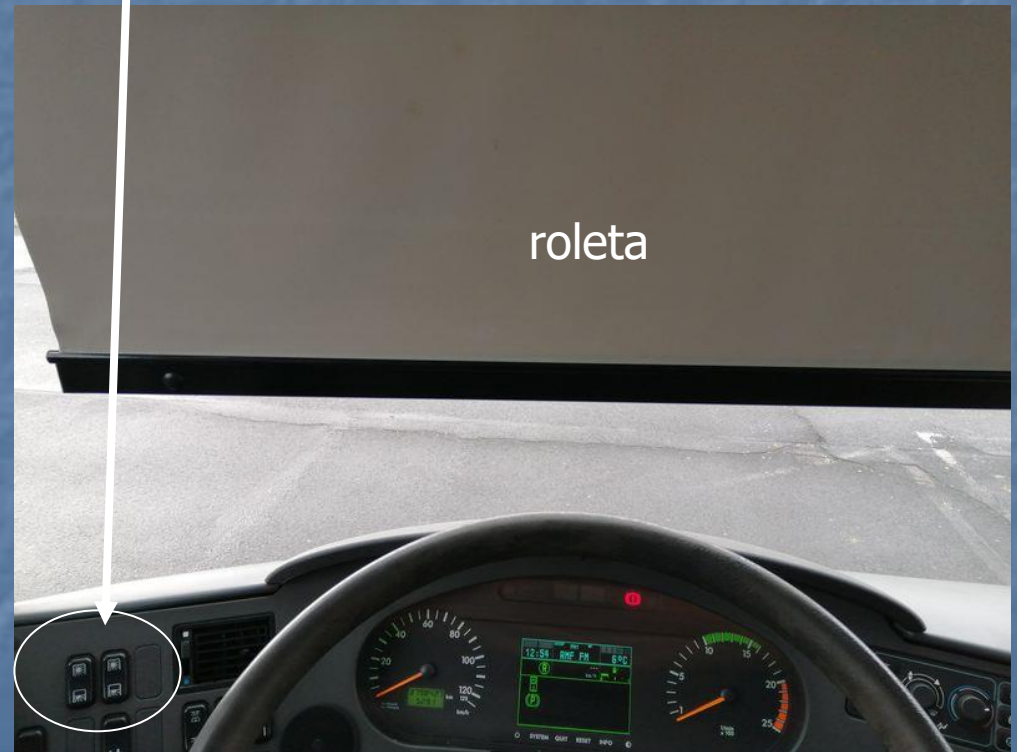

Umiejscowienie dźwigni zaworu hamulca postojowego



Sprawdzenie koła zapasowego



Pociągnij za uchwyt



Umieszczenie koła zapasowego

Miejsce na trójkąt i apteczkę- stopień drzwi



Napis wskazujący dopuszczalną liczbę miejsc



Gašnica



Włącznik wycieraczek



Ogranicznik prędkości, tempomat

